

دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

pishtazservice.ir/samsung-microwave-manual

دی ۱۴۰۱

تعمیرات ماکروفر



زمان مطالعه: 7 دقیقه

اگر شما نیز مانند خیلی از مشتریان مجموعه پیشتاز سرویس به دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ (Samsung microwave manual) خود دسترسی ندارید و می خواهید با نحوه کار با ماکروفر سامسونگ آشنایی داشته باشید به شما توصیه می کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه بوده و به راحتی با استفاده از این مقاله به پاسخ سوالات خود برسید.

در نظر داشته باشید هر ماکروفر سامسونگ دارای یک دفترچه جداگانه بوده که ما در این مقاله سعی نمودیم با توضیحات کامل در خصوص تمامی دکمه ها تمامی مدل ها را پشتیبانی کنیم همچنین می توانید با دانلود فایل در انتهای مقاله و پرینت **دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ** را به صورت فیزیکی نیز در دسترس داشته باشید.



چرا از خود تکنسین نپرسیم!؟

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقاله به راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

ارسال دیدگاه

عملکردهای ماکروفر سامسونگ

بد نیست قبل از هرچیز در خصوص تمامی آپشن هایی که در فول ترین ماکروفرهای سامسونگ با تمامی امکانت موجود می باشد که در اکثر مدل ها یکسان بوده اشاره کنیم که این موارد در تمامی مدل ها در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ یکسان می باشند:



پیشتاز سرویس

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی

با ما در تماس باشید

۰۲۱-۲۲۸۷۸۵۵۱	شمال تهران
۰۲۱-۸۸۸۱۳۷۴۳	مرکز تهران
۰۲۱-۴۴۵۱۶۴۱۲	غرب تهران
۰۲۱-۶۶۱۰۱۰۶۵	جنوب غرب تهران
۰۲۱-۷۷۷۲۳۳۴۷	شرق تهران
۰۲۱-۳۳۰۷۸۸۷۲	جنوب شرق تهران
۰۲۱-۵۶۰۱۰۲۰۷	جنوب تهران و حومه
۰۲۱-۶۶۰۱۸۶۵۶	پشتیبانی و کارگاه
۰۲۱-۶۶۰۰۰۷۴۶	

پیشتاز سرویس

مایکروویو (Micro)

در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ ماکروویو برای گرم کردن مواد غذایی بیشتر به کار برده شده است همچنین برای پختن مواد غذایی از این آپشن می توان استفاده کرد اگر بخواهیم کاربرد این منو را در ماکروفر سامسونگ توضیح دهیم می توان گفت شبیه سازی از گاز بوده که می توان با قدرت های مختلف در شش حالت همانند گاز شعله را کم و زیاد نمود که این قدرت ها به ترتیب شامل 100، 180، 300، 450، 600، 900 وات می باشد که 100 کمترین قدرت و 900 بالاترین قدرت می باشد.

نکته ای که در خصوص برنامه ماکرو و جلوگیری از جرقه زدن ماکروفر و خرابی قطعه مگنترون می توان به آن اشاره نمود عدم استفاده از ظروف فلزی در این برنامه می باشد، همچنین برای گرم کردن مواد غذایی نیز درپوش مخصوص ماکروفر را نیز بهتر است بر روی ظرف قرار دهید.

برای تغییر این حالات و تنظیم قدرت ماکروفر سامسونگ کافیسیت تا ابتدا برنامه ماکروویو را انتخاب نموده و با سلکتور وات یا قدرت مورد نظر را انتخاب نمایید سپس زمان مورد نظر را تایین نموده و کلید استارت را فشار دهید به این ترتیب:

- 1. دکمه ماکرو (Micro) b فشار داده شود.
- 2. با کلید چرخان و یا علامت بالا و پایین قدرت را تنظیم نمایید.
- 3. دکمه Select را انتخاب کنید.
- 4. مجدد با استفاده از سلکتور و یا دکمه های بالا و پایین زمان مورد نظر را انتخاب کنید.
- 5. کلید استارت (Start) را فشار دهید.

به تعمیر مایکروفر در تهران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.


ثبت درخواست

گریل (Grill)

شرکت سامسونگ با نصب المنت های در سقف ماکروفر آپشن گریل (Grill) را در اکثر دستگاه ها نصب نموده است، همانطور که می دانید و از اسم این منو پیداست برای برشته نمودن یکسان مواد غذایی این قطعه تعبیه شده است اما برای گریل کردن مواد غذایی مورد نظر می بایست سه پایه فلزی که در هنگام تهیه دستگاه در کارتن بوده را داخل دستگاه گذاشته و سینی مخصوص گریل را نیز بر روی سه پایه قرار دهید تا با بالاتر رفتن ارتفاع به خوبی غذا گریل شود، یکی از بیشترین مواردی که در دفترچه ماکروفر سامسونگ به کاربرد آن اشاره شده نیز همین برنامه گریل می باشد.

نکته بسیار مهم در خصوص استفاده از منو گریل استفاده از سه پایه بلندتر و بدون درپوش در این برنامه می باشد سه پایه کوتاه تری که در بسته بندی محصول قرار داده شده برای منو کانوکشن بوده که در ادامه به آن مورد نیز پرداخته ایم.

- 1. ابتدا دکمه گریل (Grill) را انتخاب نمایید.
- 2. با استفاده از سلکتور و یا کلیدهای بالا و پایین زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.
- 3. دکمه استارت (Start) را فشار دهید.

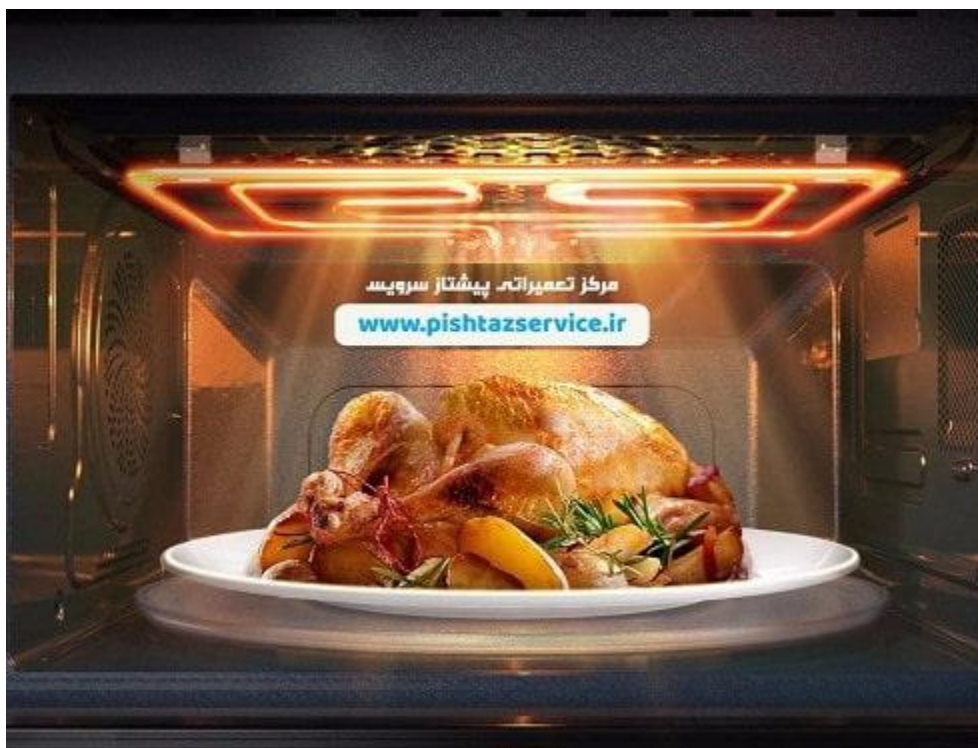

دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

ترکیب ماکروویو و گریل (Combi)

در ادامه مطالب مربوط به دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ حال که به عملکرد منو مایکرو و منو گریل آشنایی پیدا کردید بدیهیست بدانید که منو کمبی که ترکیب کارایی این دو آپشن می باشد امکان پخت و برشته کردن روی مواد غذایی به صورت همزمان را برای شما مهیا می کند.

استفاده از سه پایه بلند و عدم استفاده از درپوش در این منو الزامی بوده و برای دستیابی به این منو کفایت تا مراحل زیر را دنبال نمایید:

- 1. کلید (Combi) را فشار دهید و منو (Cb-1) را انتخاب کنید.
- 2. با استفاده از سلکتور و یا کلیدهای بالا و پایین زمان را مشخص کنید.
- 3. دکمه (start) استارت را فشار دهید.

این مقاله پاسخگوی سوال شما نبود؟ می‌توانید مستقیماً با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

دریافت مشاوره



دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

فر یا کانوکشن (Convection)

بیشترین موردی که افراد در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ در جستجو کارکرد آن می باشند مربوط به فر و یا کانوکشن می باشد.

برای پخت پیتزا، لازانیا، شیرینی و به طور کلی هر غذایی که در فر پخته می شود از این منو استفاده می شود منو کانوکشن در واقع شبیه ساز فر در دستگاه های ماکروفر بوده و هوای داغ و خشک را در کابین ماکروفر ایجاد می کند .

در نظر داشته باشید این منو در مدل های فول آپشن نصب شده و در دستگاه های به اصطلاح مایکروویو این منو تعبیه نشده محل قرار گیری این قطعه که شامل یک پنکه کوچک و المنتی وسیع می باشد در پشت ماکروفر می باشد که در صورت وجود این قطعه انتهای کابین دارای سوراخ خایی متعدد برای ورود هوای گرم به داخل کابین می باشد، دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ دارای فر کانوکشن را در ادامه برای راهنمایی شما شرح داده ایم:

- 1. کلید فر (Convection) را فشار دهید.
- 2. دمای مورد نظر را با استفاده از دکمه های بالا و پایین و یا سلکتور تایین نمایید (دما بین 60 تا 240 درجه سانتی گراد قابل تغییر می باشد).
- 3. دکمه Select را فشار دهید.
- 4. مجدد با استفاده از دکمه بالا و پایین یا سلکتور زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.
- 5. کلید استارت (Start) را فشار دهید.

در نظر داشته باشید تنها حالتی که می توانید از ظروف فلزی در دستگاه استفاده نمایید این حالت بوده و با استفاده از سه پایه کوتاه و سینی مخصوص فر می بایست از این منو استفاده کنید همچنین درپوش مخصوص مایکرو را به هیچ عنوان در این منو نباید در دستگاه قرار دهید.



دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

ترکیب مایکرو و فر (Combi)

برای پختن و سرخ کردن به صورت همزمان از این منو می توانید استفاده کنید این منو نیز صرفاً جزو دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ مدل فول آپشن می باشد برای پخت کوکو و بعضی کیک ها این منو بسیار کارآمد می باشد. این منو هوای داغ را از کنارها ها به داخل کابین پخش می کند، در این حالت نیز سه پایه کوتاه را داخل دستگاه به همراه سینی مخصوص فر گذاشته و درپوش را نیز در دستگاه قرار ندهید.

- 1. کلید کمبی (Combi) را فشار دهید.
- 2. با استفاده از سلکتور و یا دکمه بالا پایین (Cb-2) را انتخاب کنید و دکمه سلکت را فشار دهید.
- 3. با استفاده از سلکتور یا دکمه بالا و پایین قدرت ماکرو را انتخاب نمایید و سپس دکمه (Select) را فشار دهید.
- 4. با استفاده از سلکتور یا دکمه بالا و پایین دمای فر را انتخاب نموده و سپس کلید (Select) را فشار دهید.
- 5. سپس زمان پخت را مشخص نمایید و کلید استارت (Start) را فشار دهید.



دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

پیش گرمایش (Fast)

برای پخت کیک و شیرینی می بایست قبل از هرچیز داخل کابین به خوبی گرم شده باشد این برنامه نیز در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ مدل های فول آپشن نصب شده و کارایی دارد برای استفاده از این منو مراحل زیر را دنبال کنید:

- 1. کلید فر را فشار دهید.
- 2. با استفاده از سلکتور یا دکمه های بالا و پایین دمای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- 3. کلید استارت را فشار دهید.

در نظر داشته باشید برای استفاده از این منو داخل دستگاه می بایست خالی باشد.



دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

یخ زدایی اتوماتیک (Defrost)

در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ برای یخ زدایی از 5 گروه غذایی پشتیبانی شده است که شامل موارد زیر می باشد:

- 1. گوشت 2. مرغ 3. ماهی 4. نان 5. میوه و سبزیجات
- 1. برای استفاده از منو یخ زدایی کلید (Defrost) را فشار دهید.
- 2. بستگی به نوع ماده غذایی اقدام به انتخاب عدد 1 تا 5 نمایید.
- 3. با استفاده از کلید بالا و پایین وزن غذا مورد نظر را مشخص نمایید (مثلا 500 گرم)
- 4. کلید استارت را فشار دهید.

در نظر داشته باشید بعد از چند دقیقه کار کردن دستگاه بدون تمام شدن تایم شروع به بوق زدن می کند در این لحظه می بایست درب ماکروفر را باز نموده و اقدام به پشت و رو کردن غذا نمایید.

به تعمیر مایکروفر در تهران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشناز سرویس کمک بگیرید.

ثبت درخواست

تنظیم ساعت دستگاه

یکی دیگر از نکاتی که در دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ به آن اشاره شده است تنظیم ساعت دستگاه می باشد که به مراحل آن اشاره نموده ایم:

- 1. کلید دستگاه را فشار دهید.
- 2. با استفاده از سلکتور و یا کلید بالا و پایین ساعت را 12 ساعته یا 24 ساعته تنظیم نمایید.
- 3. با استفاده از کلیدهای بالا و پایین ساعت را تنظیم نموده و دکمه (Select) را فشار دهید.
- 4. با استفاده از دکمه های بالا و پایین دقیق را تنظیم نموده و دکمه (Select) را فشار دهید. در پایان ساعت و دقیقه در صفحه نمایش داده می شود.



دفترچه راهنمای

ماکروفر سامسونگ

وبسایت خدمات پس از فروش سامسونگ
www.pishtazservice.ir



دفترچه راهنمای ماکروفر سامسونگ

0 دیدگاه ها