

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

FS pishtazservice.ir/nova-espesso-maker-manual

پیشتاز سرویس

تیر ۱۴۰۳

زمان مطالعه: 10 دقیقه

در این متن می خواهیم به بررسی دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا (Nova espesso maker manual) بپردازیم و شما را با نحوه کارکرد این دستگاه آشنا کنیم.

پیشتاز سرویس به عنوان نمایندگی تعمیر اسپرسوساز نوا در تهران و استفاده از کادر تعمیراتی مجرب به صورت تمام وقت و استفاده از قطعات فابریکی و دارای گارانتی تعمیرات اسپرسوساز شما را انجام می دهد.

در ادامه متن به منظور آشنایی با دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا مدل 149 با ما همراه باشید.

چگونگی برقراری ارتباط با نمایندگی تعمیر اسپرسوساز نوا کسب اطلاعات در خصوص دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

چنانچه دستگاه اسپرسوساز شما معیوب شده و نیاز به دریافت خدمات تعمیراتی دارید از روش های زیر اقدام نمایید:

- تماس مستقیم با نزدیکترین شعبه پیشتاز سرویس
- مراجعه به سایت و ثبت سفارش خود به صورت آنلاین
- تماس به صورت مستقیم با کارشناسان و دریافت مشاوره تلفنی
- مطرح نمودن ایراد دستگاه در قسمت گفتنیو وبسایت

در صورت نیاز به مراجعه حضوری به کارگاه شرکت به منظور دریافت خدمات حضوری به آدرس **خیابان آزادی خیابان بهبودی پلاک 120** مراجعه نمایید.

قبل از شرح کامل دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا باید نکات زیر را به منظور استفاده صحیح از دستگاه مطالعه نمایید.

در صورت خریداری دستگاه و شروع به استفاده از آن دستگاه را از کارتن خارج کنید و دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا را با دقت مطالعه کنید و همچنین در حفظ این دفترچه کوشا باشید زیرا ممکن است بعدها به آن نیاز پیدا کنید.

تماشای ویدئو در یوتوب


نکات ایمنی مهم که در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا شرح داده شده است:

برخی از مهم ترین نکات در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا به شرح زیر می باشند:

- دستگاه بر سطح صاف و هموار قرار داشته باشد.
- ولتاژ برق واحد با ولتاژ مورد نیاز دستگاه برابر باشد.
- به هیچ عنوان دستگاه را بدون ریختن آب در مخزن روشن نکنید.
- زمانی که دستگاه تحت فشار می باشد دسته گروپ را در نیارید زیرا ممکن است این کار ایجاد سوختگی نماید.
- در زمان تمیز کردن نازل بخار دستگاه خاموش باشد.
- دقت داشته باشید که اگر می خواهید دستگاه را از برق بکشید دستگاه خاموش باشد و درحین کار و روشن بودن دستگاه را از برق جدا نکنید.
- ترجیحا از کابل رابط برای استفاده از اسپرسوساز استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- در صورت بروز هر مشکلی در حین کارکرد دستگاه آن را خاموش کنید.
- کابل دستگاه را در نزدیکی حرارت قرار ندهید زیرا ممکن است کابل برق دستگاه آب شود.
- دستگاه را در نزدیکی وسایل دارای حرارت زیاد همانند گاز قرار ندهید.
- در صورتی که کابل برق دستگاه یا دوشاخه آن آسیب دیده باشد نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
- دقت داشته باشید که دستگاه در معرض آب قرار نگیرد.
- در صورت خرابی کابل برق دستگاه خود اقدام به تعویض آن نکنید زیرا این کار نیازمند ابزار و تخصص می باشد.
- این دستگاه از مدل های خانگی می باشد و در صورت استفاده تجاری به سرعت معیوب می شود.
- سرویس و جرم گیری دستگاه را به طور منظم انجام دهید.

بررسی نام قطعات اسپرسوساز در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

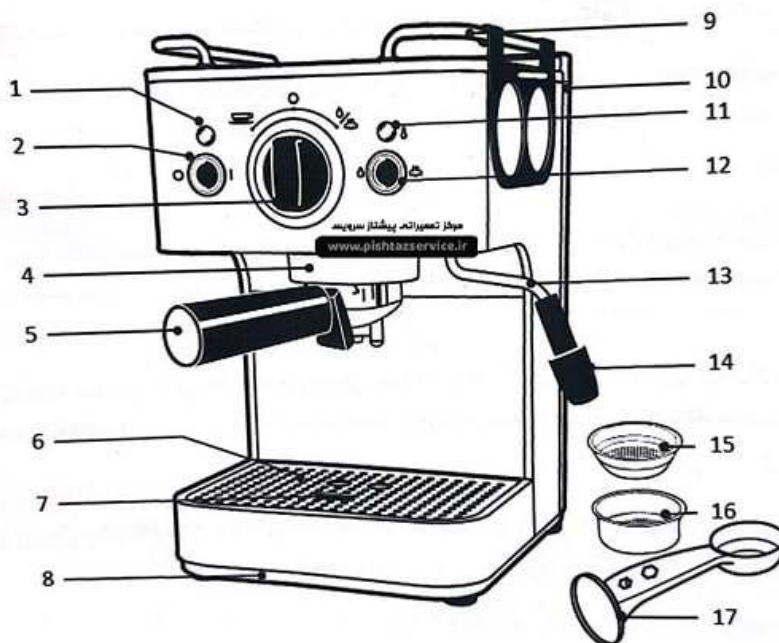

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

در ادامه بررسی دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا به قطعات این دستگاه اشاره خواهیم کرد:

1. چراغ نمایشگر پاور
2. کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
3. دستگیره کنترل قهوه حالت خاموش بخار
4. دسته گروپ ، سردوش و واشر
5. نگهدارنده فیلتر
6. سینی و کاور دستگاه
7. نشانگر سرریز شدن سینی
8. پایه لاستیکی
9. صفحه گرم کن
10. مخزن آب دستگاه
11. نشانگر درجه حرارت
12. سلکتور بخار آب
13. دستگیره بخار
14. فیلتر پی او دی

15. فیلتر 1 فنجانی

16. فیلتر 2 فنجانی

17. قاشق یا تمپر


مراحل آماده سازی اسپرسوساز نوا

- به منظور استفاده از دستگاه اسپرسوساز باید مراحل زیر را انجام دهید:
- در قدم اول دستگاه را بر روی سطح صاف قرار دهید.
- بررسی کنید که سینی به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
- مخزن دستگاه را از آب پر کنید که هم به وسیله پارچ آب هم به وسیله جدا کردن مخزن و ریختن آب توسط شیر آب انجام می شود.
- کابل برق را در پریز قرار دهید و دکمه پاور دستگاه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود و پس از روشن شدن دستگاه چراغ دکمه پاور قرمز و چراغ گرمایش نارنجی خواهد شد.
- زمانی چراغ گرم کن دستگاه خاموش شد به این معناست که دستگاه گرم شده و آماده استفاده است.
- قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که سلکتور دستگاه در وضعیت خاموش باشد.
- فنجان را بر روی سطح گرم کن قرار دهید.
- اگر اولین استفاده از دستگاه است و یا مدتی است از دستگاه استفاده نکرده اید دستگاه را به صورت زیر بشویید.
- دسته گروپ دستگاه را به سبد فیلتر متصل کنید و محکم ببندید
- یک محفظه را زیر شیر بخار دستگاه قرار دهید
- سلکتور را بر روی برنامه اسپرسو قرار دهید و اجازه دهید آب داخل مخزن کامل خالی شود.

استفاده از برنامه های اسپرسوساز در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا


پاور

دکمه پاور دستگاه را بزنید تا دستگاه روشن شود. این دکمه به وسیله یک نور قرمز رنگ روشن می شود و چراغ هیتینگ به رنگ نارنجی در می آید که به معنای گرم شدن دستگاه اسپرسوساز می باشد.

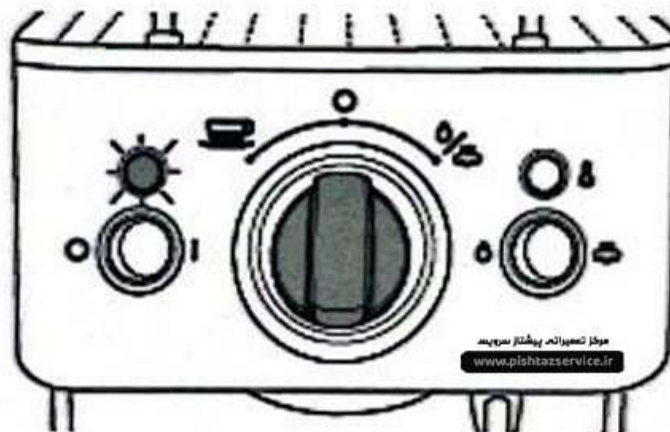


دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

نکته: دقت داشته باشید که قبل از روشن کردن دستگاه سلکتور در وضعیت آف باشد.

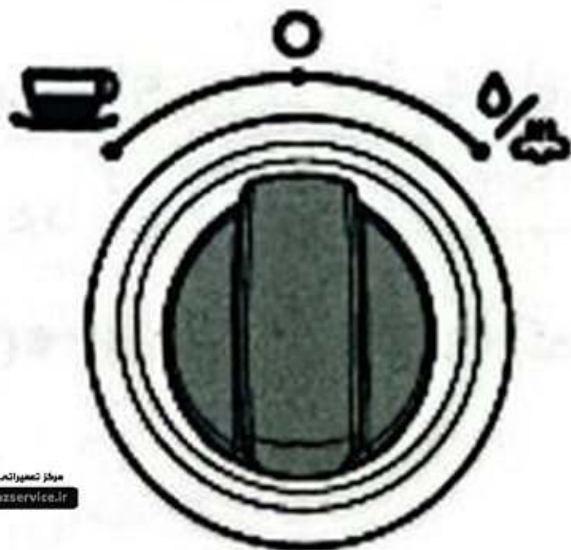

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

دمای دستگاه اسپرسوس باید تا 94 درجه به طور اتوماتیک بالا برود و پس از رسیدن به دمای مورد نظر چراغ هیتینگ دستگاه خاموش می شود.

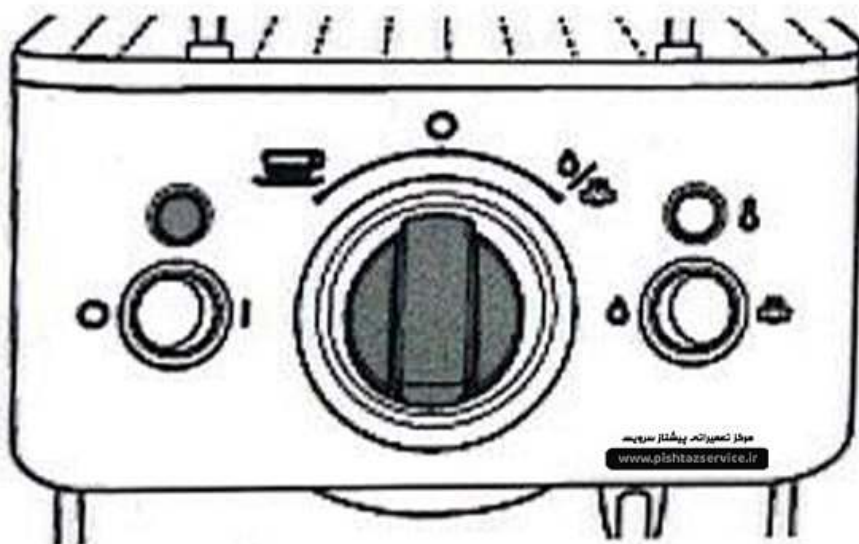


دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

دقت داشته باشید که چراغ نارنجی هیتینگ به منظور دمای گرمایش سیستم تعبیه شده است و برای خاموش کردن دستگاه کفایست سوئیچ پاور را فشار دهید.

اسپرسو

زمانی که دمای دستگاه به میزان مورد نیاز رسید و چراغ گرمایش خاموش شد شما می توانید از دستگاه اسپرسو بگیریید و برای این کار کافیسیت سلکتور را بچرخانید تا اسپرسو از دستگاه خارج شود.


قسمت بخار اسپرسوساز نوا

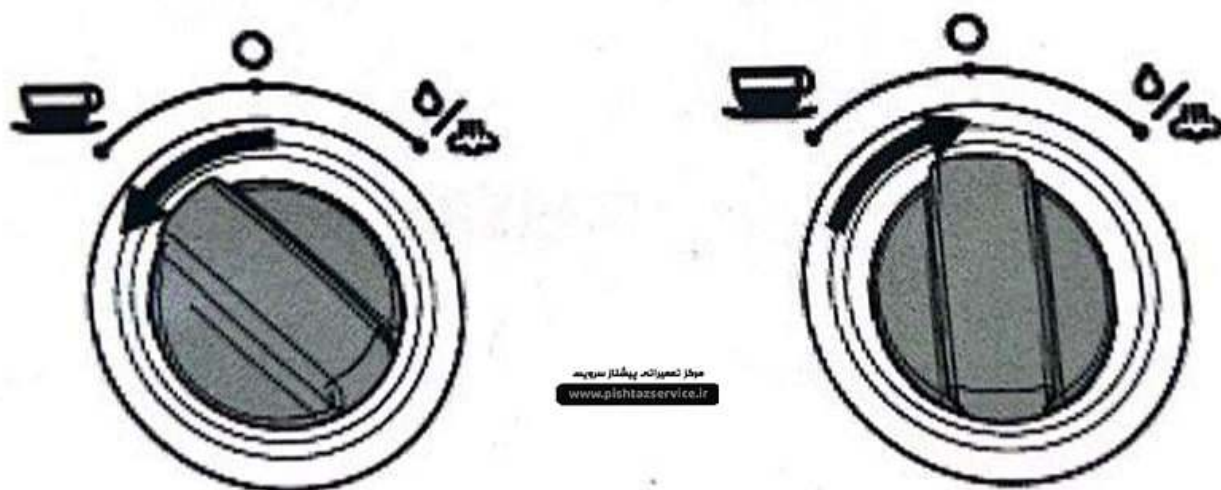

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

در صورت نیاز به استفاده از برنامه ای بخار یا آب باید از تنظیمات مناسب دستگاه استفاده نمایید.


در صورت نیاز به استفاده از قسمت بخار باید سوئیچ بخار یا آب داغ را در حالت تنظیمات انتخاب کنید و چراغ نارنجی هیتینگ روشن خواهد شد.

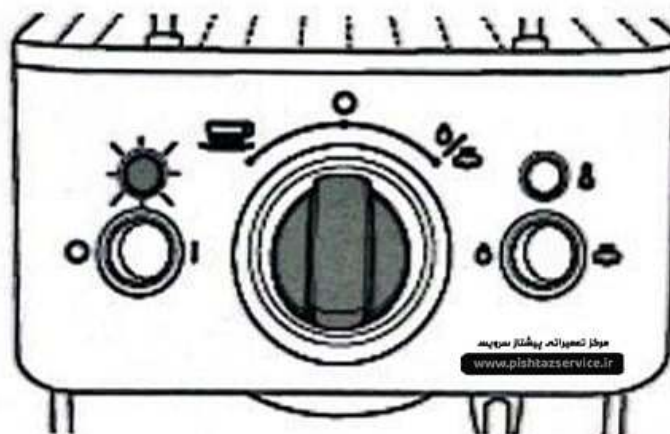

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

در صورت نیاز به استفاده از قسمت آب داغ باید سوئیچ را بر روی حالت استیم هات واتر قرار دهید.

در هر دو حالت پس از رسیدن دمای دستگاه به حد نساب چراغ گرمایش خاموش شده و می توانید از برنامه مورد نظر خود استفاده کنید.

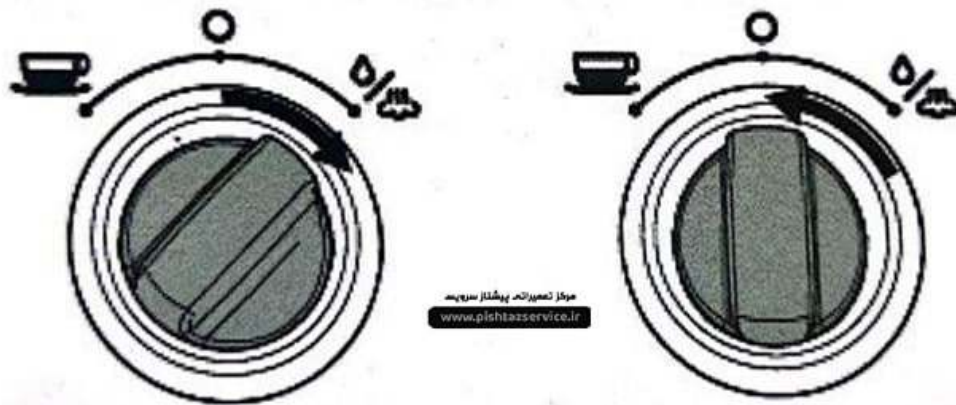

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

استفاده از ماشین اسپرسو راسل هابز

قبل از هر چیزی از روشن بودن دستگاه و تنظیم دمای اسپرسو اطمینان پیدا کنید.

در این دفترچه راهنمای استفاده از اسپرسوساز نوا از دیاگرام هایی به منظور راهنمایی شما عزیزان برای استفاده از ماشین اسپرسوی راسل هابز استفاده شده است.

آماده سازی دستگاه اسپرسوساز نوا به وسیله دیاگرام




درب مخزن آب را باز کنید.



آب سرد را داخل مخزن بریزید.



مخزن آب را در بیاورید.

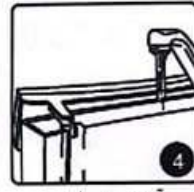

آب سرد را در سینگ بریزد.




مخزن آب را تعویض کنید.



سوئیچ «پاور» را فشار دهید تا ماشین روشن شود.



ماشین اسپرسو برای استفاده آماده است.

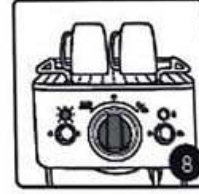

گرم کردن فنجان‌های اسپرسو

موتور تصوراتی به پشتاز سرویس

www.pishtazservice.ir

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| فیلتر مناسب را انتخاب و در داخل دستگاه قرار دهید. | دستگیره فیلتر را روی گروپ هد قرار دهید. | دستگیره فیلتر را تا جایی که امکانش هست، به راست بچرخانید. | محفظه بزرگ را زیر هر دو ناودان ریزش قرار دهید. |
|  |  |  |  |
| سلکتور عملکردی را در حالت اسپرسو قرار دهید و بگذارید آب به جریان در بیاید. | فیلتر مناسب را انتخاب و آن را در دستگاه قرار دهید. | دستگیره فیلتر را نگه دارید و برای پیشگرمایش روی آن آب بریزید. | قهوه آسیاب شده را درون فیلتر بریزید. |
|  |  |  |  |
| دانه‌های قهوه را تحت فشار قرار دهید. | لبه فیلتر را پاک کنید تا بقایای قهوه زدوده شوند. | دستگیره فیلتر را روی گروپ هد قرار دهید. | دستگیره فیلتر را تا جایی که امکانش هست، به راست بچرخانید. |
|  |  |  |  |
| لیوانها/فنجانها را زیر ناودان ریزش قرار دهید. | سلکتور عملکردی را بچرخانید تا ریختن اسپرسو شروع و متوقف شود. | دستگیره فیلتر را با چرخاندن به چپ در بیاورید. | قهوه‌های استفاده شده را بیرون بریزید. |
|  |  |  |  |
| دستگیره بخار را با چرخاندن ساعتگرد به تنظیمات بخار تمیز کنید. | بخار را با چرخش ساعتگرد به وضعیت off قطع کنید. | دستگیره بخار را به سمت پهلوی ماشین اسپرسو بچرخانید. | دستگیره بخار را، تقریباً ۱ سانتیمتر زیر سطح، داخل شیر قرار دهید و کارکرد بخار را فعال نمایید. |

مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس
www.pishtazservice.ir

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| پارچ را کج کنید تا دستگیره بخار روی پاشنده قرار بگیرد و نازل را درست زیر سطح شیر قرار دهید. | پارچ را تا جایی بالا ببرید که نازل در وسط شیر قرار بگیرد. | بخار را با چرخاندن سلکتور به وضعیت off ببندید. | دستگیره و نازل بخار را با پارچه مرطوب تمیز نموده و اندکی بخار را پاک کنید. |
|  |  |  |  |
| فنجان را زیر نازل بخار قرار دهید و کارکرد آب داغ را با چرخاندن سلکتور به گزینه بخار فعالسازی کنید. | آب داغ را با چرخاندن سلکتور به وضعیت off ببندید. | دستگیره آب داغ/بخار را بر روی سینی چکه بچرخانید. | شبکه سینی چکه را بردارید. |
|  |  |  |  |
| سینی چکه را بردارید. | دقت کنید که آستر پلاستیکی مجدداً در جای خودش در سینی چکه قرار بگیرد. | مخزن آب را در بیاورید. | بین تمیزکاری GREY (خاکستری) را از پایه ماشین اسپرسو، جایی که مخزن آب قرار می‌گیرد، در بیاورید. |
|  |  |  |  |
| بین تمیزکاری را در سوراخ تکی در پایه فیلتر قرار دهید. | دستگیره بخار را با پارچه مرطوب بپوشانید و بخار را برای ۱۰ ثانیه روشن کنید. | بین تمیزکاری نازل بخار BLACK (سیاه) را از پایه ماشین اسپرسو، در جایی که مخزن آب قرار می‌گیرد، در بیاورید. | بین تمیزکاری را در سوراخ در پایه دستگیره بخار قرار دهید. |

مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس

www.pishtazservice.ir

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

راهنمای اسپرسو با کیفیت عالی

در قدم اول از روشن بودن دستگاه و گرم شدن آن مطمئن شوید.

فنجان ها را در قسمت پیش گرمایش قرار دهید.

فنجانها را با پر کردن آب داغ پیش گرمایش دهید زیرا این کار به حفظ گرم اسپرسو کمک خواهد کرد.


دسته گروپ و سبد فیلتر را پیش گرمایش دهید.

- سبد فیلتر مناسب را انتخاب نمایید و آن را در داخل دسته گروپ قرار دهید.
- دقت داشته باشید از سبد فیلتر یک فنجان برای سرو یک اسپرسو و دو فنجان برای دو با سرو اسپرسو استفاده کنید.
- دستگیره فیلتر را در زیر هد گروپ و آب تمیز کننده قرار دهید و سلکتور را بچرخانید تا جریان آب آغاز شود و برای خاموش کردن سلکتور را به سمت آب بچرخانید.
- در آخر سبد فیلتر را خشک نمایید.

تعیین مقدار فشرده سازی

در ادامه بررسی دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا به مطالب زیر میپردازیم:

با استفاده از قاشق اندازه گیری قهوه آسیاب شده را در فیلتر قرار دهید.

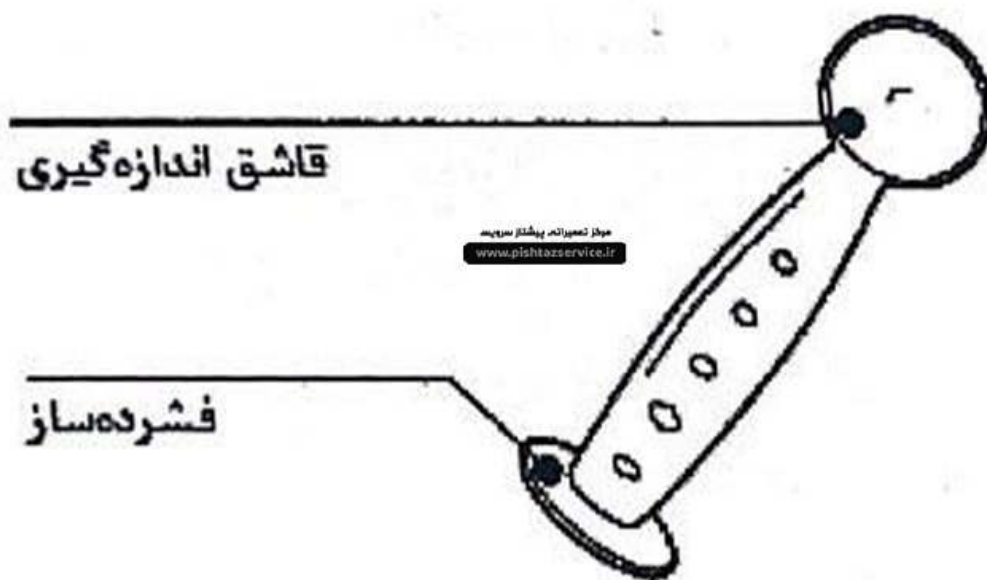

دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

دسته گروپ را در سطحی صاف قرار دهید و به وسیله فشرده ساز قهوه آن را صاف کنید و با چرخاندن 90 درجه ای سطح قهوه در دسته گروپ کافلا سفت می شود.

نکته مهم این است که مقدار قهوه بیشتر از گنجایش سبد فیلتر نباشد.

گرفتن اسپرسو از دستگاه

- دسته گروپ را بر روی هد گروپ محکم کنید و فنجان ها را در زیر هد گروپ قرار دهید.
- قبل از هرکاری از رسیدن دمای اسپرسو به حالت مورد نیاز اطمینان پیدا کنید.
- سلکتور را به منظور گرفتن اسپرسو از دستگاه بچرخانید.
- پس از چرخاندن سلکتور اسپرسو از داخل هد گروپ به فنجان ها خواهد ریخت و شما می توانید اسپرسو را سرو کنید.

بررسی دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا به منظور مراقبت از دستگاه

- پس از استفاده از دستگاه دسته گروپ را خارج کرده قهوه استفاده شده را از آن به بیرون بریزید.
- پس از هر بار استفاده از دستگاه اسپرسو توصیه می شود که مقدار اندکی از آب را در دسته گروپ و هد گروپ دستگاه بگردانید تا بقایای قهوه از بین برود.
- مقدار قهوه ای که در داخل دسته گروپ می ریزید از مقدار مشخص بیشتر نباشد.
- حتما به وسیله فشرده ساز قهوه را در دسته گروپ صاف نمایید زیرا این کار در کیفیت قهوه بسیار تاثیر دارد.
- به منظور داشتن قهوه با کیفیت بهتر می توانید مراحل زیر را انجام دهید:
- کابل برق دستگاه به یک پریز سالم با ولتاژ 220 متصل نمایید و دستگاه را روشن کنید.
- مخزن آب دستگاه را با آب سرد پر کنید.
- دسته گروپ و یک فیلتر خالی را در محل قرار دهید و فنجانها زیر دستگاه قرار دهید.
- وقتی دستگاه آماده شد چراغ نارنجی وارم آپ خاموش می شود و سلکتور را بر روی برنامه اسپرسو قرار دهید.
- پس از پر شدن فنجانها سلکتور را بر روی وضعیت آف قرار دهید.

بررسی آماده سازی اسپرسو در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

- دستگاه را به یک پریز برق سالم متصل نمایید و پس از آن مخزن دستگاه را از آب پر کنید.
- دستگاه را استارت کنید تا چراغ قرمز پاور و چراغ نارنجی وارم آپ هر دو روشن شوند.
- فنجان های قهوه را به طور بر عکس بر روی سطح پیش گرمایش قرار دهید تا حدودی گرم بشوند.
- فیلتر مورد نیاز برای سینگل و دبل اسپرسو را در دسته گروپ قرار دهید و پس از آن مقداری قهوه داخل دسته گروپ ریخته و به وسیله تمپر آن را مسطح کنید.
- دسته گروپ را بر روی هد گروپ قرار داده و به سمت چپ بچرخانید و سپس تا حد امکان به سمت راست بچرخانید تا در جای خود فیکس بشود.
- در صورت استفاده از برنامه دبل اسپرسو دو فنجان را در محل خروجی اسپرسو از دسته گروپ قرار دهید.
- زمانی که بار اسپرسو به دمای مناسب برسد چراغ نارنجی خاموش می شود و پس از آن سلکتور را بر روی برنامه اسپرسو قرار دهید تا صدای پمپ دستگاه را بشنوید.
- پس از پر شدن فنجان های قهوه دستگاه را خاموش نمایید.
- پس از دریافت اسپرسو دسته گروپ را از هد گروپ جدا کرده و قهوه داخل آن را کاملا تخلیه کنید و برای استفاده بهتر از دستگاه پس از گرفتن اسپرسو بگذارید مقداری آب خالی هم از دستگاه خارج شود.
- در صورتی که تمایل به استفاده چند باره از دستگاه را دارید منتظر بمانید تا دکمه وارم آپ خاموش شود تا بتوانید مجدداً از دستگاه اسپرسو بگیریید.

نکته:

به منظور افزایش طول عمر دستگاه خود می توانید از دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده نمایید تا آبی که در مخزن اسپرسوساز می ریزید دارای املاح نباشد و طول عمر دستگاه شما را افزایش دهد.

توضیح کامل مراقبت و نظافت در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

- فرایند تولید اسپرسو شامل عصاره گیری روغن از پودر قهوه برای درست کردن قهوه اسپرسو است.
- ته نشین شدن این روغن در طول زمان باعث تغییر طعم قهوه و پایین آمدن کیفیت کارکرد دستگاه می شود.
- انجام سرویس های دوره ای و منظم می تواند طول عمر دستگاه اسپرسوساز را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد و همچنین کیفیت قهوه مصرفی را بالا ببرد.
- یکی از متداول ترین سرویس هایی که برای دستگاه اسپرسوساز انجام می شود اسید شویی کامل دستگاه می باشد که باید توسط تعمیرکار نمایندگی تعمیر اسپرسوساز نوا انجام شود.

- دقت داشته باشید که هرگز قطعات اسپرسوساز را در داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

سینی تخلیه

- توری و سینی تخلیه دستگاه را به طور منظم خالی و تمیز کنید چرا که در غیر این صورت جرم می گیرد.
- این قطعات را می توانید به وسیله مایع شستشو بشویید.

دسته گروپ، هد گروپ و توری دسته گروپ

- این قطعات باید به طور منظم و پس از هر بار استفاده شسته بشوند زیرا در غیر این صورت این قطعات آسیب دیده و جرم داخل آنها را می گیرد.
- شستشوی این قطعات اسپرسوساز می تواند به وسیله آب گرم و صابون انجام شود و توصیه دیگر این است که پس از هر بار عصاره گیری یک بار هم آب خالی را از دستگاه خارج کنید تا در صورت باقی ماندن جرم در مدار دستگاه این جرم ها خالی بشوند.

بررسی دستورهای مختلف اسپرسو در دفترچه راهنمای اسپرسوساز نوا

اسپرسو شرت بلک

- این اسپرسو یک قهوه غلیظ و خوش طعم با یک لایه خامه ثابت بر روی خود می باشد که به نام کریما نیز شناخته می شود.
- اسپرسو پایه و اساس تمام مدل های قهوه در کافی شاپ ها می باشد که مدل های متنوع آن با اضافه کردن شیر و خامه تولید می شوند.

اسپرسو لانگ بلک

یک اسپرسو استاندارد با آب گرم، که در یک فنجان قهوه معمولی با ماگ سرو می شود و باید در ابتدا آب گرم اضافه شود تا خامه روی آن خراب نشود.

- فنجان 190 میلی لیتری
- آب گرم
- اسپرسو سینگل یا دبل

فلت وایت

فلت وایت یکی دیگر از انواع محبوب قدیمی اسپرسو است که با شیر بخار دیده و در یک فنجان قهوه معمولی با ماگ سرو می شود و لایه شیر کفدار روی قهوه باید 2 میلی متر باشد تا سطح قهوه را بپوشاند.

- فنجان 190 میلی لیتری
- اسپرسو
- شیر بخار دیده

کافه لاته

- اسپرسو با شیر بخار دیده که در لیوان سرو می شود لایه شیر کفدار در بالای آن باید 10 میلی متر باشد تا قهوه را بپوشاند.
- لیوان یا فنجان 220 میلی لیتری

- اسپرسو سینگل یا دبل
- شیر بخار دیده

کاپوچینو

- از پر طرفدار ترین مدل های قهوه می باشد که با شیر بخار دیده و کف خامه ای و گرد شکلات بر روی آن تهیه می شود.
- این نوشیدنی شامل تقریباً دو سوم قهوه شیردار و یک سوم کف است.
- لیوان 190 تا 240 میلی لیتری
- دو سوم قهوه شیر دار یک سوم کف
- پودر شکلات
- اسپرسو

کافه موکا

این کافه همانند کاپوچینو تهیه می شود با این تفاوت که به آن شکلات مایع اضافه می شود و قبل از اضافه کردن شیر باید آن را هم بزیند.

لیوان بلند 190 تا 240 میلی لیتری

اسپرسو

دو قاشق چای خوری شکلات مایع

دو سوم قهوه شیردار یک سوم کف

نکات مهم:

تهیه اسپرسو در دستگاه اسپرسوساز نوا نیاز به تمرین و استفاده مکرر از دستگاه دارد تا شما بتوانید بهترین کیفیت قهوه را از دستگاه بگیرید و همچنین نوع و کیفیت قهوه مصرفی در نوع اسپرسویی که از دستگاه میگیرید بسیار موثر می باشد.