

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

pishtazservice.ir/menumaster-microwave-repair-agent

اردیبهشت ۱۴۰۱

زمان مطالعه: 7 دقیقه

پیشتاز سرویس دارای نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر (MenuMaster Microwave Repair Agent) با بیش از 3 دهه تجربه در زمینه تعمیرات لوازم خانگی و با استفاده از تعمیرکاران کاربلد و متخصص و استفاده از قطعات فابریکی و دارای گارانتی تعمیرات ماکروفر شما را در سریع ترین زمان ممکن انجام می دهد.



چرا از خود تکنسین نپرسیم؟!

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقاله به راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

ارسال دیدگاه

مزایای نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

از آنجایی که برای مشتریان گرامی بسیار مهم می باشد که خدمات دریافت شده از کیفیت بالایی برخوردار باشد و همچنین در کمترین زمان ممکن انجام شود. پیشتاز سرویس با ارائه خدمات دارای گارانتی این نیاز شما مشتریان گرامی را برطرف می نماید.

- ثبت سفارش آسان
- تمامی نرخ های تعمیراتی بر اساس اتحادیه
- تلاش در تعمیر قطعات نه تعویض
- مراجعه تعمیرکار در کوتاه ترین زمان ممکن
- حضور تکنسین در زمان انتخابی مشتریان
- استفاده از قطعات فابریکی و دارای ضمانت

- اتمام کار و ارائه فاکتور به همراه ضمانت نامه
- تماس کارشناسان برای نظرسنجی کیفیت خدمات

“نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر”

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر در محل

از آن جهت که ماکروفرهای منومستر اکثراً صنعتی می باشند و حجم و وزن بسیار سنگینی دارند جابجایی آنها بسیار سخت است و حتی ممکن است در حین جابجایی آسیب ببینند.

از سوی دیگر به دلیل مشغله زیاد و نبود زمان کافی برای مشتریان بسیار سخت است که دستگاه را برای انجام تعمیرات به کارگاه حمل کنند.

پیشتر سرویس با استفاده از تعمیرکاران آموزش دیده و کار بلد تمامی خدمات تعمیراتی را در محل انجام میدهد و تمامی قطعات مورد نیاز به همراه تکنسین ها می باشد تا در صورت لزوم قطعات معیوب تعویض شوند.

سوالات متداول (FAQ)

آیا ماکروفرهای منومستر از نوع اینورتر می باشند؟

خیر، دستگاههای ماکروفر منومستر از نوع ولتاژ بالا بوده و از ترانس و مگنترون و مابقی قطعات گرمایشی تشکیل شده اند.

چرا ماکروفر منومستر دود می کند؟

کثیفی داخل کابین و سوختن ترانس دو عامل بسیار مهم در دود کردن ماکروفر منومستر می باشند.

میکروسویچ های درب ماکروفر منومستر 2 پایه یا 3 پایه می باشند؟

از هر دو مدل میکروسویچ در ماکروفرهای منومستر استفاده شده است.

آیا ماکروفرهای منومستر سینی شیشه ای دارند؟

در برخی از مدل ها دستگاه مسطح و بدون سینی و در برخی دیگر دارای سینی شیشه ای می باشند.

همچنین برای عزیزانی که تمایل به حمل دستگاه و مراجعه به کارگاه شرکت را دارند می توانند به آدرس خیابان آزادی خیابان بهبودی پلاک 86 مراجعه نمایند.

چرا پیشتر سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین های پیشتر سرویس از چه مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتر سرویس؟

مراحل ثبت درخواست تعمیرات در نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

1. تماس مستقیم با یکی از مراکز پیشتر سرویس
2. مراجعه به وبسایت و ثبت سفارش آنلاین
3. تماس با کارشناسان

4. تماس تکنسین حداکثر 30 دقیقه پس از ثبت درخواست
5. مشاوره تلفنی و هماهنگی زمان مراجعه
6. مراجعه تکنسین و انجام تعمیرات
7. اتمام کار و ارائه فاکتور به همراه گارانتی
8. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در زمینه خدمات با مشاورین ما در **نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر تماس** بگیرید.

“نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر”

خرابی های مشاهده شده در تعمیر ماکروفر منومستر

همانند دیگر لوازم برقی مورد استفاده در منازل ماکروفر نیز دچار ایراداتی می شود که عملکرد دستگاه را مختل می کند و باعث نگرانی شما می شود.

ماکروفرهای منومستر که اکثرا به صورت نیمه صنعتی می باشند و بیشتر در شرکت ها و مراکزی که تعداد زیادی پرسنل دارند و از ماکروفر برای گرم کردن غذا استفاده می کنند مشاهده می گردد.

و همین استفاده بیش از حد در بازه زمانی کوتاه باعث می شود که نسبت به ماکروفرهای منازل بیشتر دچار خرابی گردند.

برخی از این مشکلات عبارتند از:

- گرم نکردن ماکروفر منومستر
- جرقه زدن ماکروفر منومستر
- صدای ناهنجار در حین کار با ماکروفر
- روشن نشدن ماکروفر
- دود کردن ماکروفر منومستر
- کار نکردن دکمه های ماکروفر
- نچرخیدن سینی ماکروفر

این مقاله پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پشتیبان سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

دریافت مشاوره

گرم نکردن ماکروفر منومستر

دستگاههای منومستر از مدل های صنعتی می باشند و به همین جهت دارای 2 عدد مگنترون ، 2 عدد ترانس ، 2 عدد خازن، 2 عدد دیود و همچنین 2 عدد فیوز ولتاژ بالا می باشند.

بقیه قسمت های ماکروفر به صورت تکی و تنها قطعات گرمایشی به صورت جفت می باشند. زمانی که متوجه می شوید که ماکروفر مواد غذایی را گرم نمی کند به موارد زیر دقت کنید.

- سوختن هرکدام از مگنترون ها
- خرابی ترانس ها
- سوختن دیودها

- سوختن خازن های ماکروفر منومستر
- خرابی برد اصلی دستگاه
- سوختن فیوز رابط ترانس و خازن
- خرابی میکروسویچ های درب
- همچنین مشاهده شده که اگر ولتاژ 220 ولت مورد نیاز ترانس برای شروع عملیات به ترانس نرسد دستگاه گرم نمی کند.

حتما قبل از بررسی هر مشکلی به وسیله مولتی متر از ولتاژ صحیح پریز برق مصرفی اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز می توانید با نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر در تهران تماس بگیرید.

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر



نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

جرقه زدن ماکروفر منومستر

در ماکروفرهایی که زیاد استفاده می شوند مانند دستگاههای صنعتی منومستر بیشتر این مشکل مشاهده می شود. به این صورت که به دلیل حجم بالای استفاده از دستگاه توسط پرسنل امکان خرابی نیز بیشتر می شود.

بررسی جرقه زدن ماکروفر در نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر:

1. در قدم اول کابین داخلی را بررسی کنید که کثیف نباشد زیرا گرفتن چربی و کثیفی در داخل محفظه و جداره های آن باعث جرقه زدن می شود.
2. سپس بررسی کنید که رنگ و لعاب داخلی محفظه از بین نرفته باشد زیرا داخل دستگاههای ماکروفر را با رنگ به خصوصی در کارخانه ها رنگ می کنند که در صورت سوختن و از بین رفتن آن داخل دستگاه جرقه می زند.
3. فیلتر کاغذی میکا که در داخل دستگاه می باشد را بررسی کنید تا در صورت سوختگی نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.
4. آنتن مگنترون ها را بررسی کنید زیرا در صورتی که سوخته باشد و شما متوجه نشده باشید دستگاه درحین کار جرقه ای شدید که باعث نگرانی شما می شود را تولید می کند.
5. در آخرین قدم دقت داشته باشید که استفاده از ظروف غیر استاندارد در ماکروفر باعث ایجاد جرقه و در صورت تکرار سوختن مگنترون و هزینه بالای تعمیرات می گردد.


در مورد تعمیر مایکروفر خود سوالی دارید؟ سوال خود را کامنت کنید تا کارشناسان پیشتاز سرویس در اولین فرصت پاسخگوی سوال شما باشند.

ارسال دیدگاه

از نمونه ظروفی که به هیچ عنوان نباید در ماکروفر استفاده کرد به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- ظروف فلزی
- ظروف از جنس فویل و آلومینیوم
- ظروف رنگی و دور طلا
- ظروف یک بار مصرف
- استفاده از قاشق و چنگال
- ظروف پلاستیکی غیر استاندارد برای ماکروفر

در صورتی نیاز به هرگونه مشاوره تلفنی می توانید با کارشناسان ما در نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر تماس بگیرید.



نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

تولید صدای ناهنجار در حین استفاده از ماکروفر

اگر در حین استفاده از ماکروفر منومستر متوجه شدید که دستگاه با صدای ناهنجاری کار می کند و همچنین عمل گرم کردن مواد غذایی را انجام نمی دهد، دستگاه را خاموش کرده و با نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر تماس بگیرید.

از دلایل صدای ناهنجار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سوختن هر کدام از مگنترون ها
- سوختن هر کدام از ترانس های ولتاژ بالا
- سوختن خازن ها و یا دیود ها

• خرابی موتور فن خنک کننده ماکروفر

دقت داشته باشید که ماکروفر های منومستر صنعتی می باشند و با ولتاژ برق بسیار زیادی کار میکنند از همین رو به هیچ عنوان دستگاه را خود باز نکنید زیرا ممکن است خطرات جانی برای شما عزیزان در پی داشته باشد.

برای بهره مندی از خدمات تعمیراتی در محل با نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر تماس گرفته و یا در وبسایت پیشتاز سرویس سفارش تعمیرات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید.

به تعمیر مایکروفر در تهران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.


ثبت درخواست

روشن نشدن دستگاه ماکروفر منومستر

از دیگر مشکلاتی که برای دستگاه ماکروفر منومستر ممکن است پیش بیاید این است که زمانی که برای استفاده از دستگاه دکمه استارت را می زنی متوجه می شوید که دستگاه روشن نمی شود. در صورت بروز این مشکل موارد زیر را چک کنید.

1. از بالا بودن فیوز واحد داخلی اطمینان حاصل کنید.
2. پریز برق ورودی را بررسی کنید.
3. اگر دستگاه به رابط متصل است رابط را برای تست تعویض کنید.
4. کابل برق ورودی بررسی شود.
5. سپس به سراغ فیوز ورودی دستگاه بروید.
6. سیم کشی داخلی دستگاه چک شود.
7. ترموستات های حرارتی در قسمت های مختلف دستگاه بررسی شود.
8. و در آخر برد الکترونیکی دستگاه تست شود.

دوستان عزیز توجه داشته باشید که اگر برد اصلی ماکروفر منومستر معیوب بود تعمیرات آن باید توسط مهندسین الکترونیک انجام شود و در صورت تعمیرات غیر تخصصی امکان دارد برد دستگاه غیرقابل تعمیر گردد. تمامی تعمیرات برد الکترونیکی ماکروفر در **نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر** همراه با گارانتی یک ساله انجام می شود.

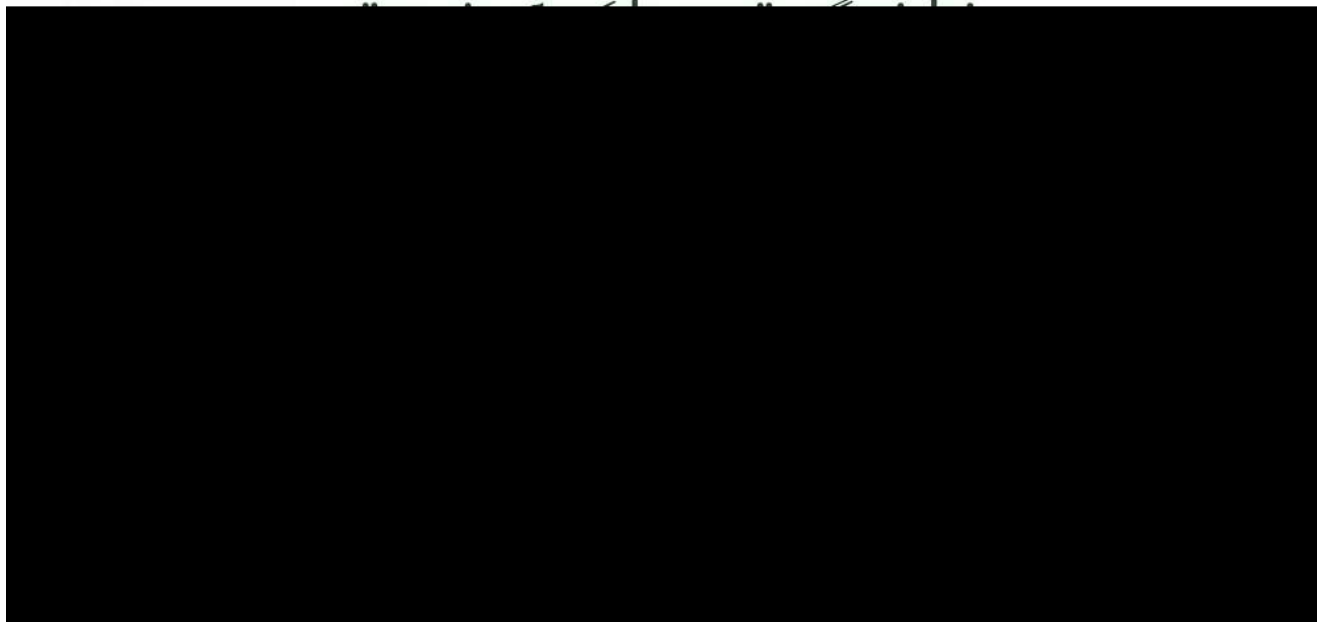

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

دود کردن و بوی بد در ماکروفر منومستر

اگر در حین استفاده از دستگاه متوجه شدید که دستگاه دود می کند و بویی همانند بوی سیم سوخته می دهد دستگاه را از برق کشیده و با تعمیر کار متخصص تماس بگیرید.

دلایل بوی بد از دستگاه ماکروفر

- سوختن مگنترون و ترانس ها
- سوختن دیود و خازن ها
- کثیف بودن کابین داخلی ماکروفر
- قرار دادن برنامه دستگاه بر روی گریل
- اتصالی در سیم کشی داخلی ماکروفر منومستر

از آن جهت که این مشکل ممکن است باعث اتصالی در دستگاه و آتش سوزی بشود در صورت مشاهده این مشکل سریعاً دستگاه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر تماس بگیرید.

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر

کار نکردن دکمه ها و یا صفحه لمسی ماکروفر منومستر

اگر دکمه های دستگاه و یا صفحه لمسی ماکروفر شما کار نمی کند موارد زیر را مطالعه کنید.

- در مدل هایی که دارای دکمه می باشند فرسوده شدن دکمه ها و یا استفاده بیش از حد از دکمه ها می توان باعث خرابی و فرمان نگرفتن بشوند. که با بررسی کارشناس و تعمیرکار متخصص این مشکل با تعویض دکمه های روی برد رفع می گردد.

- در دیگر مدل ها مانند مدل های لمسی این خرابی کمی متفاوت می باشد به این صورت که صفحه های لمسی و اصطلاحاً تاچ به صورت مداری می باشند که اتصالی در این مدار باعث عمل نکردن یک دکمه و یا حتی کل صفحه تاچ می شود.

در اکثر موارد با ترمیم به وسیله مازیک نقره این مشکل رفع می شود.

در بررسی خرابی های ماکروفر منومستر مشکلی به نام چرخیدن سینی ماکروفر وجود ندارد زیرا این دستگاهها به صورت سینی ثابت و تخت می باشند به این دلیل که این دستگاه از 2 سری قطعات گرمایشی استفاده می کند احتیاجی به چرخیدن ماده غذایی نیست و گرمای تولید شده از 2 مگنترون کل مواد غذایی را به صورت یکسان گرم می کند.

نتیجه گیری

نمایندگی تعمیر ماکروفر منومستر با ارائه خدمات در محل کار شما عزیزان را راحت نموده و دیگر نیازی با جابجایی دستگاه و حمل آن به کارگاه شرکت نمی باشد.

ولی شما عزیزان دقت داشته باشید که دستگاههای منومستر از نوع نیمه صنعتی هستند و ساختار پیچیده تری نسبت به سایر ماکروفرها دارند و توصیه ما به شما عزیزان این است که دستگاه را به هیچ عنوان باز نکنید و دست نزنید زیرا ممکن است باعث طولانی تر شد روند تعمیرات دستگاه و یا حتی اعمال هزینه بیشتری نیز بشود.

تعداد کلمات متن منبع

MenuMaster microwave Not Heat 1648

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مرکز تهران

88813743

جنوب تهران

56010207

غرب تهران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تهران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

دریافت نسخه آفلاین

مطالب مرتبط

دیود ماکروفر

ترانس ماکروفر

طرز استفاده از ماکروفر

3 دیدگاه ها/